



# Aufbauanleitung Infostand 1.5.3

oder: "Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen!"


Alles ist eigentlich ganz simpel: Sie brauchen kein Werkzeug, alle Teile sind steckbar. Zuerst der kommt Tisch; er kann auch einzeln benutzt werden. Auf die Tischseiten rechts und links stecken Sie die Dachträger, - aufspannen, Plane drüber, Plane spannen, - fertig!

1. Eine **Tischseite T** (ausgefachte Flächen) aufklappen und die **Auflagegestange A** mit den beiden angeschraubten, ausklappbaren **Querstreben Q** in ein übereinanderliegendes Scharnierpaar an der Außenkante von **T** einstecken, dann darauf schräg abstellen.
2. Zweite **Tischseite T** aufklappen, Auflagegestange **A** anheben und gegengleich mit dieser zusammenstecken. Beide Tischseiten sind gleich! Dies ist die Rückseite des Standes / Tisches!
3. Eine weitere **Auflagegestange A** auf halber Höhe mittig zwischen **Tischseiten T** einsetzen (leicht schräg verlaufende **A!**). Vorn / oben parallel zur ersten **A** eine dritte **Auflagegestange A** mit der vorher aufgezogenen **Thekenverblendung Th** einstecken. **Th** mittels der Gummischlaufen um vordere Tischfüße verspannen.



## Beispiel Standgerüst 1.5.3

- 2 Tischseiten "T"
- 2 Dachträger "D"
- 4 Auflagegestangen "A"  
eine m. Querstreben "Q" hinten -
- 1 Thekenverblendung Th
- 2 Sturmstützen re/li "St"
- 3 Auflagebretter B
- 1 Plane - mit 3 Stangen darin -

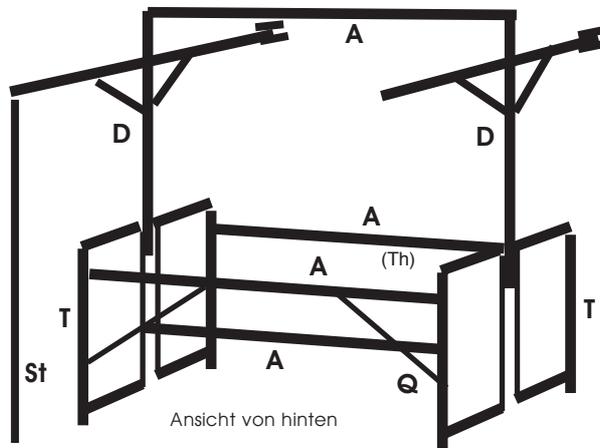


4. **Dachträger D** rechts und links in Tischseiten **T** mittig von innen her einstecken, dabei weist die Gabel zur Planenaufnahme jeweils nach vorn! Vor dem Einstecken **D** schon etwas auf falten, damit die nach vorn ausklappenden Gabeln über **T** hinaus ragen. **Tipp:** Zum Abbau die Dachträger **D** mittels mitgeliefertem Hebel o.ä. aus **T** heraushebeln!

5. Oben als First die vierte **Auflagegestange A** einstecken und **Dachträger D** aufspannen, dabei mittig hochgleitende Streben über Steckscharniere und Stützpunkt heben. Bei **wagerecht aufgeklapptem D** Streben auf Stützpunkt aufstecken und mittels Flügelschraube M8 sichern (nicht zu festschrauben).

6. Drei **Auflagebretter B** einsetzen (oben zwischen **A**), dabei muß das **B** ohne überstehenden Riegel an einer Außenseite sein. Der Tisch ist auch einzeln ohne Dach nutzbar.

7. **Plane** in hintere Gabelenden von **D** einstecken, etwas ausrollen und nach vorn über First werfen. **Plane spannen**, damit keine Wassersäcke entstehen!

Plane um vordere Planenlatte eindrehen, bis sie stramm in Gabel einrastet. Bei ausgerollter Plane kann die Planenlatte in der Plane **verdreh**t werden, um eingedreht die gewünschte Spannung zu erreichen. Rückenteil durch Lösen der Haltebänder herablassen & untere Planenlatte in Sturmstützen rechts/links einsetzen. (Beim Abbau Rückenteil zuerst hochbinden.)

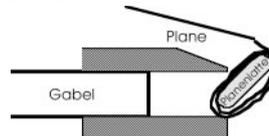

8. **Planen immer trocknen** und trocken und luftig lagern - niemals im PVC-Sack!

9. Zubehör:

**Seitenplanen** sind re/li verwendbar und mit Klett an Dach und Rücken gekoppelt.

### Ablageboden

zusätzlich unter der Theke durch ein 4. Auflagebrett **B**. Hierfür wird eine weitere spezielle Auflagegestange **AA** über die Scharniere der Querstreben **Q** gesteckt.

### 3m-Stände

haben an den mittleren Dachträgern **D** hinten drei Steckscharniere: 2x für Planenlatten, 1x für mittlere Sturmstützen. Die zweite Plane des nächsten Abschnittes wird vorn überlappend dazu geklemmt.

