

# Aufbauanleitung Infostand 1.5.4 D


oder: "Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen!"

Alles ist eigentlich ganz simpel: Sie brauchen kein Werkzeug, alle Teile sind steckbar. Zuerst der kommt Tisch; er kann auch einzeln benutzt werden. Auf die Tischseiten rechts und links stecken Sie die Dachträger, Plane drüber, - aufspannen, fertig!

1. Eine **Tischseite T** (ausgefachte Flächen) aufklappen und die **Auflagegestange A** mit den beiden angeschraubten, ausklappbaren **Querstreben Q** in ein übereinanderliegendes Scharnierpaar an der Außenkante von **T** einstecken, dann darauf schräg abstellen.
2. Zweite **Tischseite T** aufklappen, Auflagegestange **A** anheben und gegengleich mit dieser zusammenstecken. Beide Tischseiten sind gleich! Dies ist die Rückseite des Standes / Tisches!
3. Eine weitere **Auflagegestange A** auf halber Höhe mittig zwischen **Tischseiten T** einsetzen (leicht schräg verlaufende **A!**). Vorn / oben parallel zur ersten **A** eine dritte **Auflagegestange A** mit der (vorher) aufgezogenen **Thekenverblendung Th** einstecken. **Th** mittels der Gummischlaufen um vordere Tischfüße verspannen.

## Beispiel Standgerüst 1.5.4D

- 2 Tischseiten "T"
- 2 Dachträger "D" mit „G“
- 4 Auflagegestangen "A"  
eine m. Querstreben "Q" hinten -
- 1 Thekenverblendung Th
- 3 Auflagebretter B
- 1 Plane - mit 3 Stangen darin -

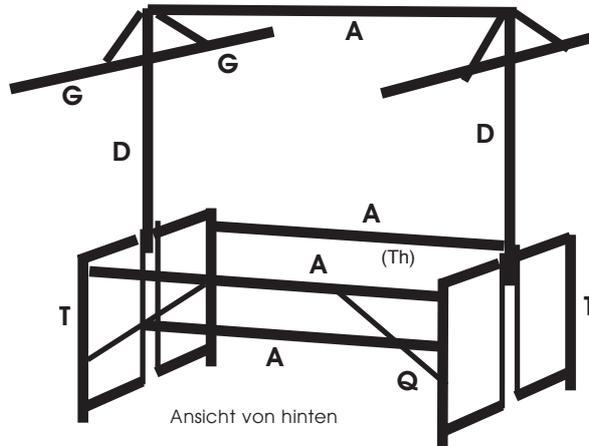

4. **Dachträger D** rechts und links in Tischseiten **T** mittig von außen her einstecken, dabei weisen oben die Scharniere für die Firststange **A** jeweils zur Mitte!  
**Tipp:** Zum Abbau die Dachträger **D** mittels mitgeliefertem Hebel o.ä. aus **T** heraushebeln!
5. Oben als First die vierte **Auflagegestange A** einstecken und **Dachträger D** halb aufspannen, dabei mittig hochgleitende **Gabelstreben G** mit Steckbolzen sichern.
6. Drei **Auflagebretter B** einsetzen (oben zwischen **A**), dabei muß das **B** ohne überstehenden Riegel an einer Außenseite sein. Der Tisch ist auch einzeln ohne Dach nutzbar.
7. **Plane** längs in Beuge der vorderen Gabelstreben **G** von **D** lagern, etwas ausrollen und vorne in Scharniere der Gabelenden einstecken. Nun Plane weiter ausrollen und nach hinten über den First werfen. Dort ebenfalls die Plane in Scharniere der hinteren Gabelenden einstecken.
8. **Plane spannen**, in dem wechselseitig die **Gabelstreben G** am **Dachträger D** re. & li. hochgeschoben werden: erst beide Seiten in Stellung Vorspannung schieben (Steckbolzen o. im vorletzten Loch), dann wechselseitig ganz hochschieben (waagrecht) und mit Steckbolzen sichern.  
**Tipp:** Ggf. können die Scharniere an den Gabelenden versetzt werden, um die Planenspannung zu verändern, zusätzliche Bohrungen vorhanden.
9. **Planen immer trocknen** und trocken und luftig lagern -  
- niemals im PVC-Sack!

## 10. Zubehör:

- Seitenplanen** sind re/li verwendbar und mit Klett ans Dach gekoppelt, unten Gummischlaufen.
- Standblende** oben umlaufend in die Gabelstreben einstecken, mittels Klettkopplung spannbare.
- Ablageboden** zusätzlich unter der Theke durch ein 4. Auflagebrett **B**. Hierfür wird eine weitere spezielle Auflagegestange **AA** über die Scharniere der Querstreben **Q** gesteckt.
- 3m-Stände** haben an den **mittleren** Dachträgern **D** offenen Gabeln, keine Scharniere. Hier werden beide Planen der Abschnitte überlappend eingeklemmt.

